



NGL SWEDEN
STAINLESS

Rev. 1.1-2024-12-06

Monteringsanvisning

NGL Boren – termostatblandare

RSK-8350377 / Art.nr 1481096




Innehållsförteckning

1. Kartongens innehåll	2
2. Nödvändiga verktyg	2
3. Sprängskiss / Reservdelar	3
4. Att tänka på innan montering	4
5. Monteringsanvisning	4
6. Skötselråd	5
6.1 Underhåll av termostatbl.	5
6.2 Rengöring av term.insats	5
6.3 Rengöring av reglage	6
7. Ritning	7
8. Teknisk data	8


- Läs igenom denna anvisning innan montering av blandaren.
- Kontrollera att blandaren är felfri.
- Kontrollera alla delar som listas på nästa sidan finns med i förpackningen.
- Ha alla listade verktyg tillhanda.

1. KARTONGENS INNEHÅLL

1	NGL-1481096
2	Filter
3	Excenter
4	Täckkåpa




2

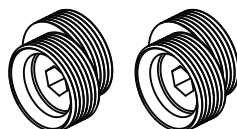


3


4

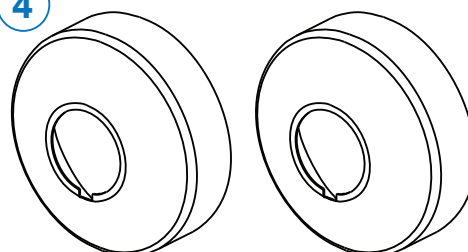

2. NÖDVÄNDIGA VERKTYG

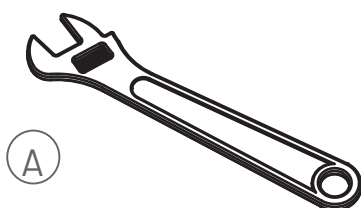

A

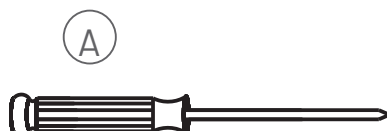


A

- Kontrollera att allt medföljer i förpackningen enligt ovan.
- Kontrollera att blandaren är felfri innan du börjar montera!


A	Skiftnyckel
B	Stjärnskruvmejsel

3. SPRÄNGSKISS / RESERVDELAR

Nr.	Benämning	St
1	Blandarhus	1
2	Insexskruv	1
3	Termostat	1
4	Slitring	2
5	Stoppbricka	1
6	Huv	1
7	Låsskruv	1
8	Fjäder	1
9	Spak	1
10	Kermisk insats	1
11	Huv	1
12	Bricka	2
13	Skruv	2
14	Täckbricka	2
15	Mutter	2
16	O ring	2
17	Nippel med backventil	2
18	Packning	2
19	Väggkåpa	2
20	Excenter	2

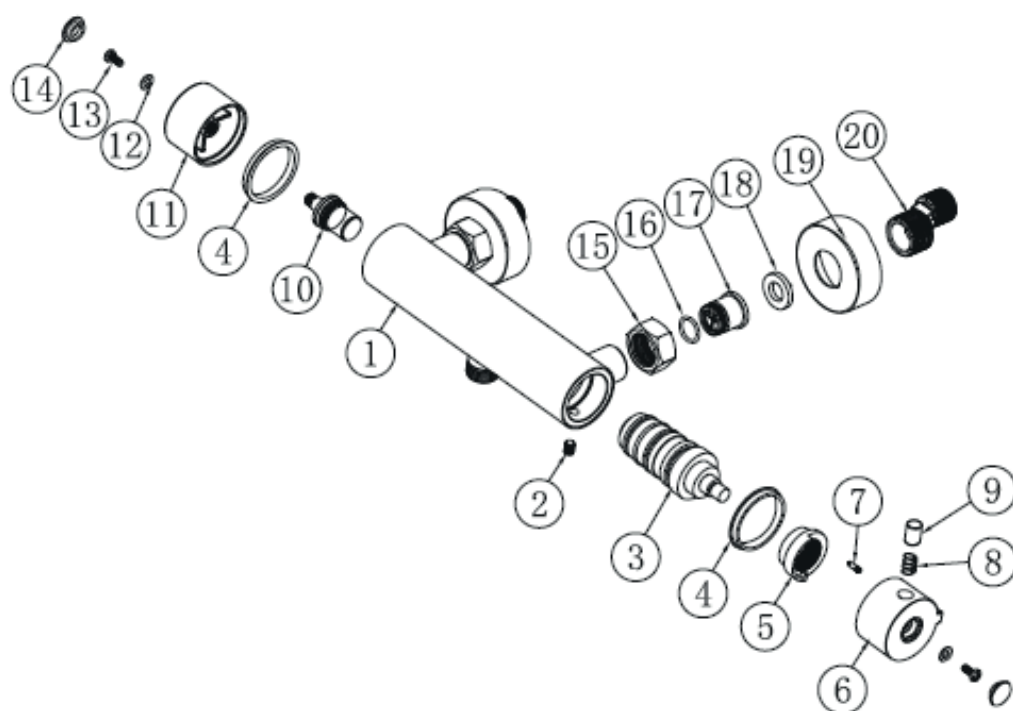

4. ATT TÄNKA PÅ INNAN MONTERING

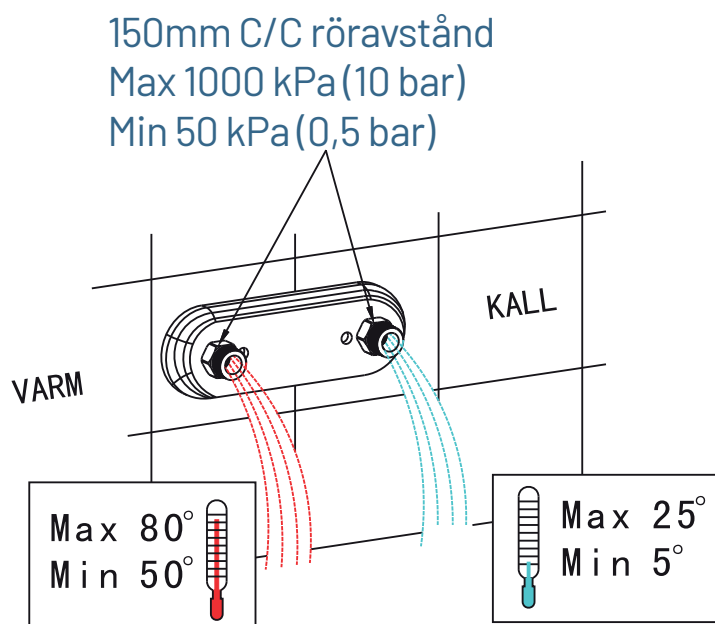

Renspolning av rörledningar skall göras innan blandaren monteras. NGL ansvarar inte för funktionsskador orsakade av orenheter i vattnet.

Exempel på tillbehör:

VÄGGBRICKA FÖR DOLD RÖRDR. 150mm C/C

- Till 12/15 mm kopparrör
- Till 15 mm PEX
- Till 16 mm PEX


VÄGGBRICKA FÖR DOLD RÖRDR. 160mm C/C

- Till 12/15 mm kopparrör
- Till 15 mm PEX
- Till 16 mm PEX

5. MONTERINGSANVISNING


5.1 Filter/packning på blandaren

- Stoppa in filter/packning i blandaren

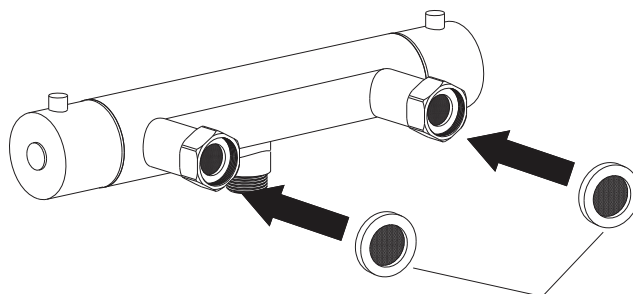

5.2 Blandaren sätts på plats

- Anslut blandaren till väggfästet/
Rördragningen.
- OBS! Vid c/c160 används excentrarna med plan yta mot filter/packning och konad anslutning in mot vägg.

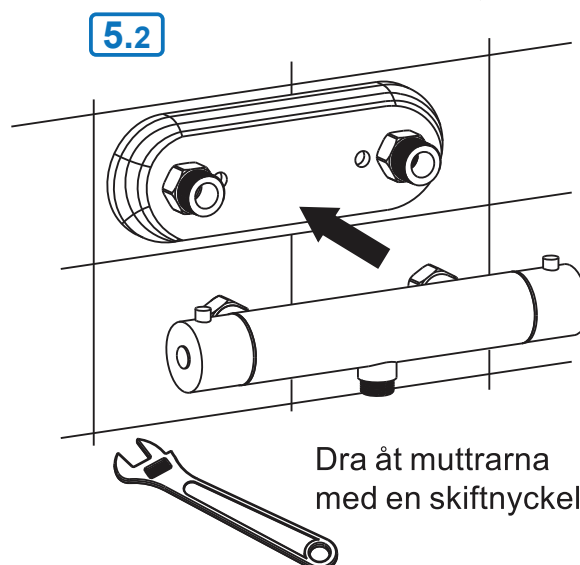

5.3 Täthetsprov

- Installationen ska avslutas med en täthetskontroll.

6.1 Underhåll av termostatblandaren


- Vrid på vattnet
- Vrid temperaturreglaget fram och tillbaka flera gånger för att förebygga att termostaten fastnar och ger fel temperatur.

6.2 Rengöring av termostatsats

I områden där kalkhalten i vattnet är högt kan det finnas behov av att rengöra termostatsatsen från avlagringar. Ett typiskt tecken på när rengöring kan behövas är när man enbart får ljummet vatten oavsett vilket läge temperaturvredet står på.

Förbered följande innan bortmontering av termostatsatsen.

- Fyll en hink med vatten för sköljning av insatsen senare
- Vatten och ättiksbad med 1 del hushållsättika och 2 delar vatten
- Stäng av vattnet via huvudkranen

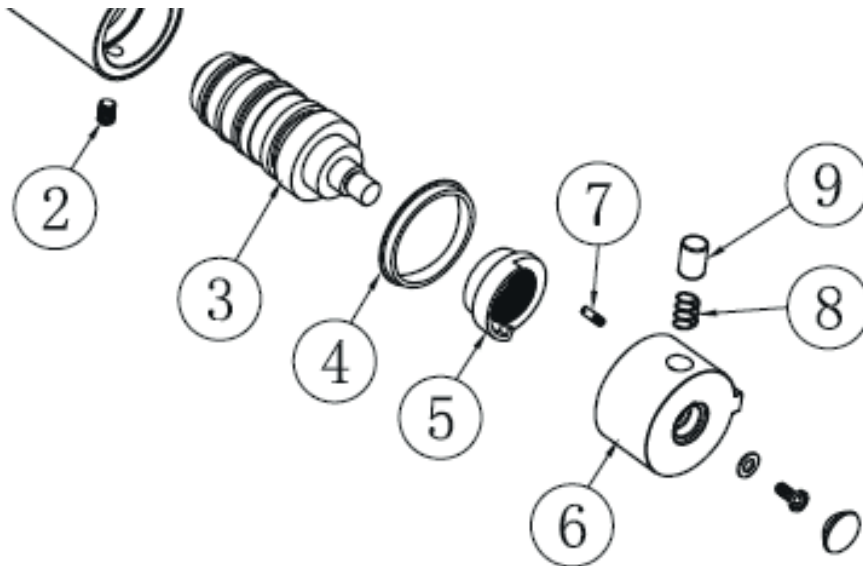


- Följ sprängskissen ovan för bortmonteringen av termostatsatsen (19)
- Lossa skruven under täckbrickabricka för att sedan avlägsna huven (6)
- Avlägsna ring (5) OBS! Måste återmonteras i samma läge!
- Lossa skruv (2)
- Ta nu ut termostatsatsen (3)
- Lägg i ättiksbad över natten
- Skölj rent termostatsatsen mycket noga i vatten
- Sätt ihop blandaren i omvänd ordning

6.3 Rengöring av reglage

I vissa lägen kan det finnas behov av att rengöra reglaget som styr vattenflödet till handduschen. Ett typiskt tecken på när rengöring kan behövas är när man får ett konstant dropp från handduschen oavsett reglagets inställning.




Kom ihåg att stänga av vattnet via huvudkranen innan du börjar!

Inspektera insatsen och rengör den från ev. partiklar genom att skölja den i vatten (mild tvällösning kan användas vid behov).

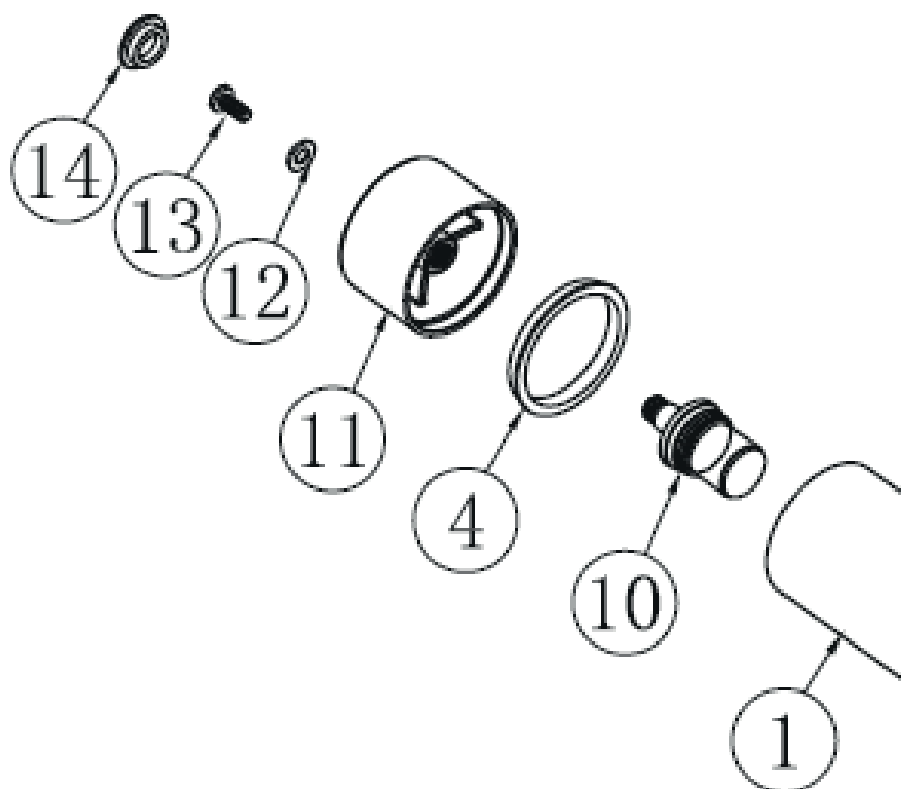

- Följ sprängskissen ovan för bortmonteringen av insatsen (10)
- Lossa skruv (13) under bricka (14)
- Lossa huven (11)
- Lossa insatsen (10)
- Ta nu ut insatsen (10)
- Rengör insatsen
- Sätt ihop blandaren i omvänd ordning

7 RITNING

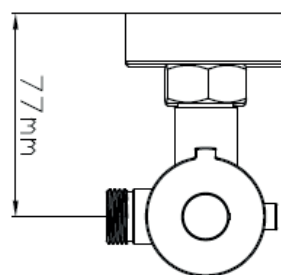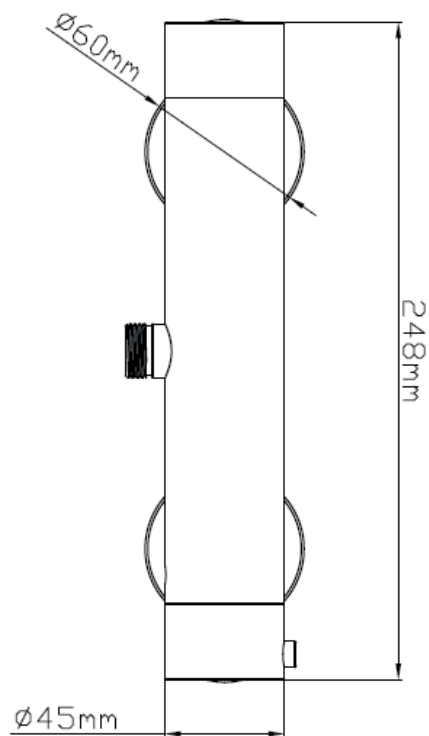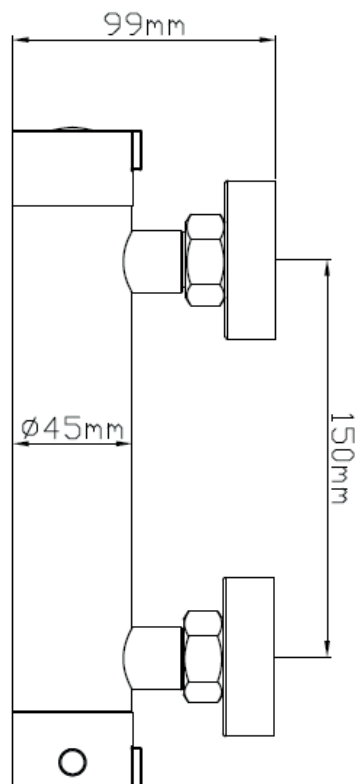

Garantin gäller i fem år från inköpsdatum. Blandaren skall vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Installationen och rördragning skall vara fackmannamässigt utfört och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oaktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet. Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.

9. TEKNISK DATA

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa: 0.333 l/s

Ljuddämpning: JA

Testtryck max 1 600 kPa

Varmvatten max 80° C

(OBS! Varmvatten i Sverige är max 60° C)

Komponenter

NGL använder godkända komponenter av hög kvalitet från världsledande företag i bland annat Tyskland och Schweiz:

Neoperl:

Anslutningsslangar och Strålsamlare.

CeramTec:

Mjukstängande keramiska insatser med ECO-funktion.

Flühs:

Tryck och temperaturstyrda termostatsinsatser.

Återvinning

NGL-blandare är tillverkade i äkta rostfritt stål 304, vilket är 100% återvinningsbart och ett bra miljöval.

Kvalitetskontroll

För att undvika dolda fel, testas och provtrycks alla blandare som ett led i tillverkningen.

Certifieringar

NGL-blandare är testade och certifierade enligt SINTEF EN 817.

Garanti

NGL-blandare kommer med 5 års produktgaranti från inköpsdagen. Installationen och rördragning skall vara fackmannamässigt utfört och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oaktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet och till detta eventuella följdskador.

Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar. Kontakta inköpsstället vid alla eventuella garantiärenden.

Vid frysrisk

Montera bort keramiska insatsen och förvara den i uppvärmt utrymme.

Skötsel

Rengör blandare regelbundet med en mjuk trasa och tvållösning, skölj med rent vatten och eftertorka/polera med torr trasa. Kalkavlagringar tas bort med hushållsättika och eftersköljning med rent vatten.



NGL SWEDEN

STAINLESS

NGL Sweden AB
Vimarka Södergården 1, 585 92 Linköping
Tel: +46 13 592 54 info@nglsweden.se
nglsweden.se